



COLORClip® Montageanleitung Brücke

nur gespitzte Klammer möglich

1. Kleben Sie die geschliffenen Gläser exakt auf die Brillenfassung, z.B. mit Doppelkleber (Ring Pads). Setzen Sie die Brücke in richtiger Wölbung an und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem feinen Filzstift.

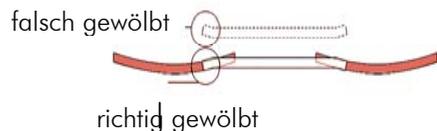


2. Setzen Sie die Brücke auf das Clipglas und bohren Sie direkt durch die Brückenlöcher das Loch für die Klammern = 1.9mm vom Rand entfernt und D 1.3mm.

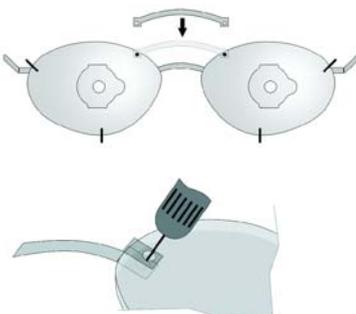

3. Wählen Sie die passende Klammergrösse je nach Fassung und Glasdicke.

4. Montieren sie die ColorClip-Klammern direkt zusammen mit der Brücke. Ziehen sie mit Hilfe einer Flachzange fest an der Klammerspitze bis der erste kleine Widerhaken das Loch passiert hat. (Bei zuviel Widerstand mit Reibahle etwas erweitern).
Schneiden Sie den restlichen Teil der Klammerspitze 1mm über dem Glas ab.

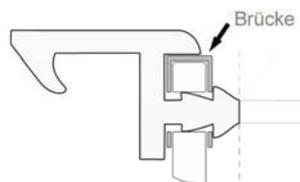

5. Montieren der äusseren und unteren Klammer gemäss Montageanleitung Einzelgläser.

COLORClip® Montageanleitung Einzelgläser


geschlaufte + gespitzte Klammern

1. Schleifen Sie die Clipgläser gemäss Aussenform der Brillenfassung (Flachfacette).


2. Besonderheit mit gespitzter Klammer: Die feinen Klammern müssen die Brille exakt fassen können, die Clipgläser dürfen deshalb weder zu klein noch zu gross geschliffen werden.




3. Halten Sie die Clipgläser vorne auf den Augending der Brillenfassung. Markieren Sie mit Filzstift die genaue Position der Klammer (um eine Drehung der Clipgläser zu verhindern: eine Klammer nahe des Nasensteigs, eine Klammer nahe des Backenteils).

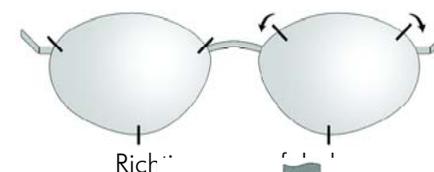

4. Bohren Sie die Glaslöcher mit Hilfe des beigelegten (geschlauft 1.2mm, gespitzt 1.3mm) und mit der Bohrhilfe (gibt exakte Distanz Lochmitte/Glasrand 2.5mm).

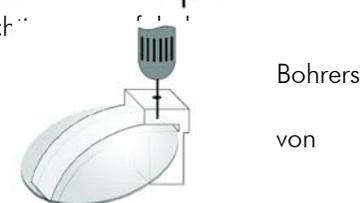

5. Wählen Sie die passende Klammergrösse je nach Fassung und Glasdicke.

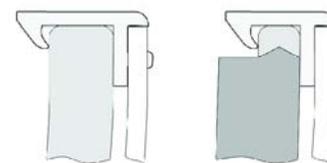

Die Klammern der gespitzten Variante sind extra fein gearbeitet, damit bei Metallbrillen allein der Halt am Metallrahmen genügt (siehe Bild). Die geschlaufte Klammern können sich nicht am Metallrahmen halten, sie müssen die ganze Glasdicke umfassen.

6. Montieren sie die ColorClip-Klammern. Ziehen sie mit Hilfe einer Flachzange fest an der Klammerspitze bis der kleine Widerhaken das Loch passiert hat. Schneiden Sie den restlichen Teil der Klammerspitze 1mm über dem Glas ab.

