



BriClip

Patent Nr. 691085

System für massgefertigte Clips,
anpassbar auf jede Brillen-
fassungform und -art

**Farben: chrom matt, chrom glanz, gold,
schwarz matt, marron**

Größen: 68, 75, 80

Um passende Grösse zu bestimmen, Brille auf nebenstehende Zeichnung (=BriClip-Originalgrösse) halten. Die Grösse muss so gewählt werden, dass die Klammern bei geformtem Rahmen auf der Aussen- und Unterseite der Brille einwandfrei halten können.

Lieferumfang:

BriClip, Nylonfaden, Schrumpfschlauch,
Montagestreifen, Montageanleitung
(Clip-Gläser und Clip-Etui separat erhältlich).



BriClip

Brevet No 691085

Système pour fabrication
de Clip, adaptable sur toutes
formes et sortes de lunettes


Couleurs: chromé mat, chromé, doré, noir mat, marron

Grandeurs: 68, 75, 80

Pour déterminer la bonne grandeur, poser simplement les lunettes sur le dessin-modèle ci-joint (=dimension originale de BriClip). La grandeur doit être choisie de telle sorte que les crochets puissent tenir parfaitement sur la monture moulée du côté extérieur et inférieur des lunettes.


Accessoires du BriClip:

BriClip, fil de nylon, tube flexible rétrécissable, bande de montage, instructions de montage. (Verres solaires et étui-clip livrables à part).

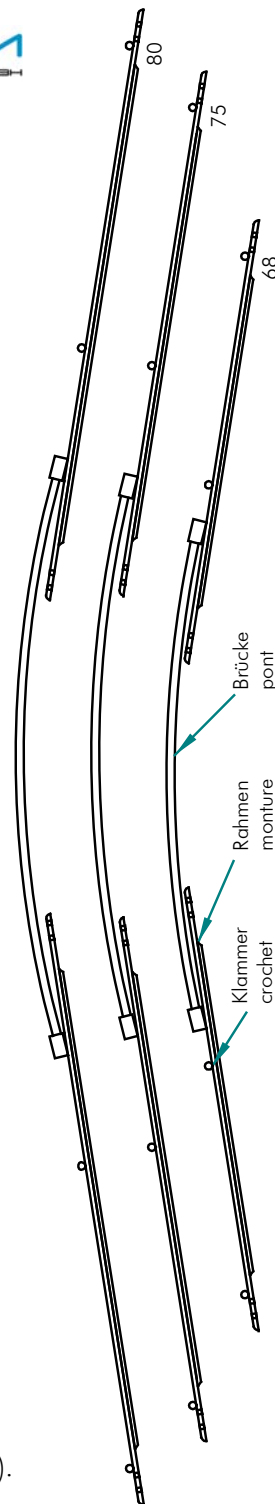

1. Clip-Gläser (2,2mm dick) mit Flachfacette schleifen (Grösse: Formscheibe plus Fassungsranddicke), Nylon-Rille fräsen (Tiefe 0,5mm).
2. BriClip zentriert auf Brillenoberkante halten und Brillengläser bei Brücken-Lötstelle mit Filzstift markieren, Markierung auf Clip-Gläser übertragen (gibt Anhaltspunkt für anschliessendes Formen).
3. Rahmen entsprechend Clip-Gläsern und Glaskurve formen (von Hand und mit Kunststoffbacken- und Flachzange). Die Zentrierung der Gläser aufgrund der Markierung genau einhalten.
4. Nylonfaden einfädeln, Schlaufe flachquetschen, Clip-Gläser montieren (Spannung etwas stärker als bei normaler Nylon-Montage).
5. Klammern entsprechend der Brillenfassung kürzen und formen, Schrumpfschlauch überziehen und mit starker Hitze gut einschrumpfen.
6. Gewünschte Halte-Spannung wird durch entsprechendes Biegen des Bügels erreicht.

Description de montage **BriClip** **Montageanleitung**

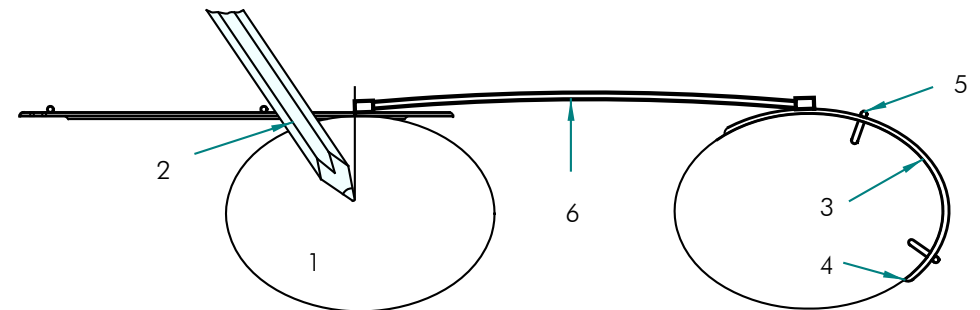

1. Meuler les verres Clip (2,2mm) avec facette plate (grandeur: gabarit plus épaisseur du bord de la monture), fraiser la rainure Nylon (profondeur 0,5mm).
2. Tenir BriClip sur le bord supérieur des lunettes et marquer au feutre les verres Clip au point de soudure BriClip (donne un repère pour la forme finale).
3. Former la monture BriClip selon la courbe et la forme des verres Clip (à la main et à l'aide d'une pince plate avec garniture synthétique). Centrer les verres exactement selon le marquage.
4. Enfiler le fil de nylon, bien aplatir les boucles, monter les verres Clip avec une bonne tension du fil.
5. Raccourcir et former les crochets pour les adapter à la monture, mettre pardessus le tube flexible rétrécissable et bien resserrer à grande chaleur.
6. Courber la branche de façon à obtenir la tension nécessaire pour que BriClip tienne.